

Инструкция по монтажу комбинированных тактильных индикаторов на клей

Для маркировки тактильных путей маломобильных групп населения (МГН) в помещениях с повышенной проходимостью или на улице применяются тактильные индикаторы в виде конусов и полос. Они используются и в местах, где технически невозможно или нерационально применять тактильную плитку.

Для качественного монтажа разметки из комбинированных указателей нам понадобятся:

1. Тактильные комбинированные индикаторы без штифтов
2. Специальный шаблон для удобства приклеивания
3. Клей FIXVERT-S
4. Файл для документов
5. Растворитель 646
6. Спирт

Рисунок и направляющие элементы тактильных изделий можно менять в зависимости от ситуации. Большой ассортимент комбинированных указателей ориентирован на возможность применения в различных интерьерах и закрепления на разные поверхности.



Рассмотрим монтаж комбинированных индикаторов без штифтов на подстилающую поверхность при помощи клея FIXVERT-S. Изделия разрабатываются специалистами компании в соответствии с российскими ГОСТ и международными стандартами DIN.



1. Очищаем поверхность от пыли и грязи при помощи растворителя и протираем спиртом. Это нужно для того, чтобы удалить тонкую пленку, оставшуюся от обезжиривателя и повысить адгезионные качества.


2. Размечаем рабочую область в соответствии со схемой укладки тактильных указателей. Для этого используем шаблон (трафарет). Как правильно выполнить разметку, вы можете посмотреть в разделе «Руководство по адаптации» (<https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-lokacii.php>) на нашем сайте.






3. Подготавливаем клей FIXVERT-S. Правильное замешивание клея и все нюансы процедуры вы можете увидеть в отдельной инструкции. (<https://tiflocentre.ru/montaj/prigotovlenie-kleya-fixvert-s.php>)

4. Подготовленную клеевую основу добавляем в обычный файл для документов и делаем из него кулёк.

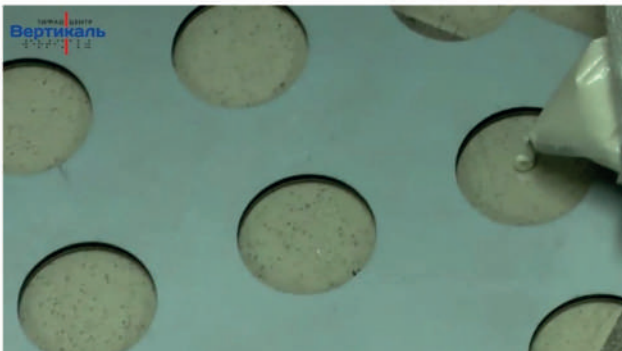

5. Выдавливаем небольшое количество клея из кулёчка в центр ячейки специального трафарета для укладки.

6. Плотно прижимаем тактильный индикатор к нанесённому в отверстие подготовленного трафарета для укладки клеевому составу.

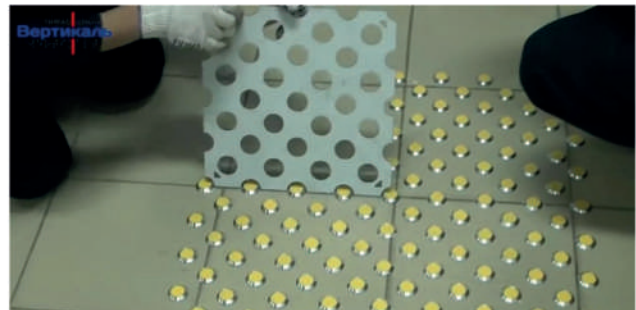

Монтаж тактильно-визуальной разметки в виде комбинированных индикаторов закончен. Тактильные индикаторы будут готовы к эксплуатации через 5 часов при минимальной нагрузке. После 24 часов засыхания можно пользоваться всеми преимуществами комбинированных тактильных индикаторов:

- Полимерная вставка обеспечивает контрастность к поверхности
- Высота тактильных индикаторов 4 мм
- Легкий монтаж при помощи трафарета
- Не подвержены коррозии
- Возможность заказа со светонакопительной вставкой

Вы можете заказать клей и тактильную плитку, **позвонив** менеджерам компании «Вертикаль» или у наших представителей в Вашем регионе.

www.ТифлоЦентр.рф

☎ 8 800 555-34-73



Монтаж комбинированных тактильных индикаторов на клей