


Инструкция по монтажу щуплинии из бетона

Для того чтобы проивести качественную укладку бетонной щуп-линии для передвижения вдоль платформ железнодорожных вокзалов, а также станций метро в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018, нам понадобится следующее:

1. Щуплиния из бетона
2. Плиточный клей или ЦПС
3. Шпатель
4. Штроборез
5. Гладилка


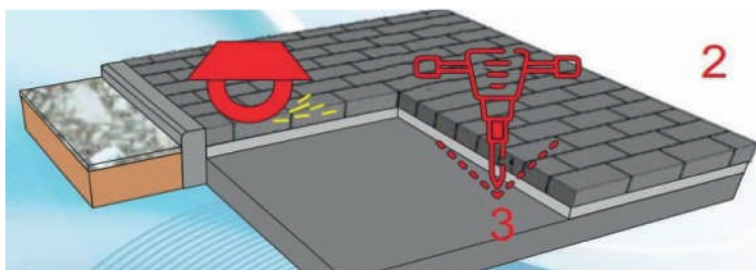


1. Удаляем покрытие по подготовленной разметке так, чтобы глубины хватило под заливку ЦПС (цементно-песковой смеси) или плиточного клея.

2. Замешиваем раствор цемента-песковой смеси или плиточного клея.


Внимание!

Перед заливкой раствора рекомендуется немного увлажнить поверхность.

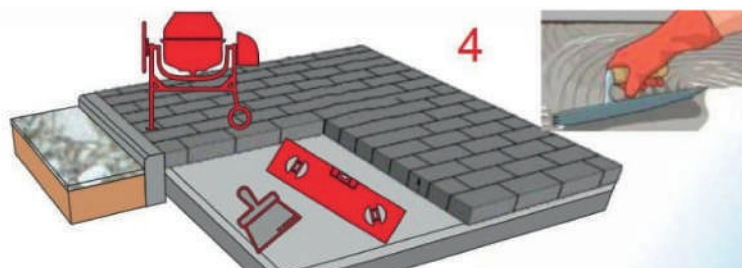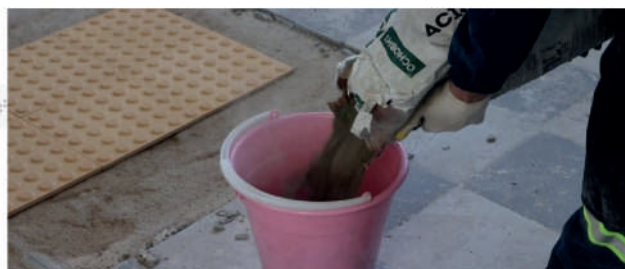

3. Заливаем выбранный раствор и распределяем равномерным слоем с помощью гладилки и шпателя по поверхности.

4. Прикладываем бетонную щуплинию по разметке. В оставшиеся щели засыпаем сухую смесь и заливаем водой.

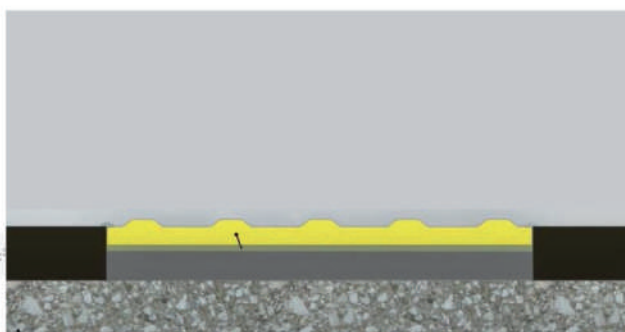

Монтаж бетонной щуплинии закончен. Теперь необходимо дождаться застывания используемой смеси, как минимум, 24 часа и более. Благодаря данному элементу тактильной навигации можно двигаться вдоль перрона железнодорожного транспорта или метрополитена, изделие выступает в роли ограничительной линии.

Вы можете заказать клей и тактильную плитку, **позвонив** менеджерам компании «Вертикаль» или у наших представителей в Вашем регионе.

www.ТифлоЦентр.рф

8 800 555-34-73



Монтаж щуплинии из бетона