


Инструкция по размещению пиктограмм с разными санузлами

Одним из важных условий в вопросе **адаптации санузла** является наличие пиктограмм доступности. С их помощью человек с инвалидностью сможет быстрее сориентироваться. Для людей с нарушениями зрения предусмотрены пиктограммы с наклонной зоной, что позволяет считывать тактильную информацию с наибольшим комфортом.



Обращаем ваше внимание, что варианты размещения пиктограмм зависят от параметров и местоположения дверных проемов в помещении. Если у Вас угловая или двухстворчатая дверь, то верное расположение пиктограмм вы сможете найти в наших материалах, перейдя по ссылке: (<https://tiflocentre.ru/montaj/razmeshenie-spec-ustroystv-u-dveryi.php>)

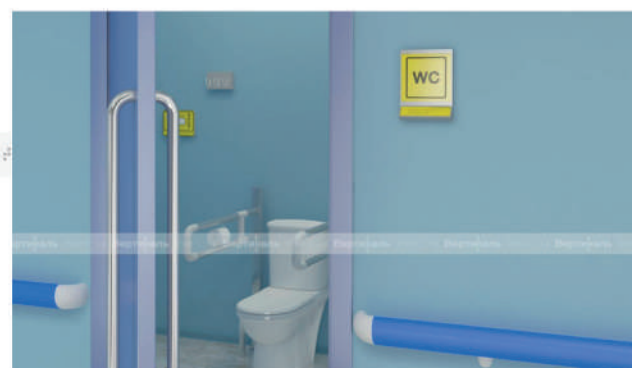



1. Обособленный туалет для одного посетителя не на кресле-коляске



Данной пиктограммой обозначают обособленный туалет для одного посетителя, НЕ доступный для инвалида на коляске. Такой вариант тактильной таблички допустим, когда нет возможности увеличить дверной проем.

СП 59.13330 п.6.3.6: Пиктограмма размещается рядом со входом со стороны ручки, расположенная на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1–0,5 м от края двери.

2. Обособленный туалет для инвалида на кресле-коляске

Пиктограмма обозначающая обособленный туалет или отдельную кабину специально оборудованную для инвалида на кресле-коляске.

Согласно п. 6.3.6 СП 59.13330 Пиктограмма размещается рядом со входом со стороны ручки расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1–0,5 м от края двери.

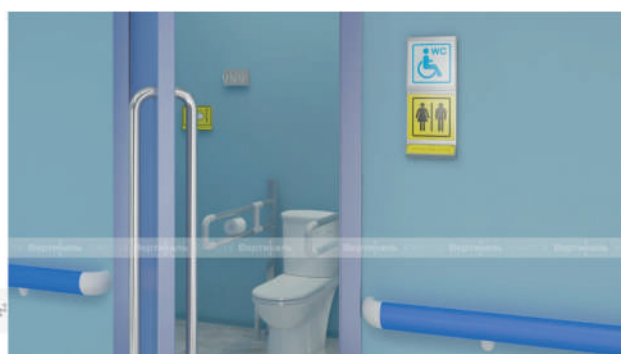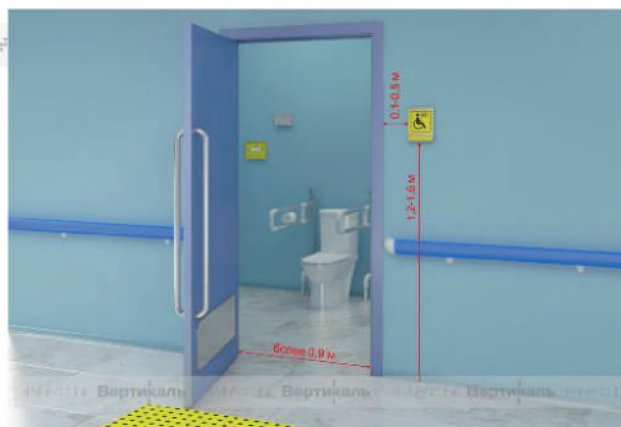



3. Вход в общественный туалет с индивидуальной кабиной для инвалидов

Используется при входе в общественный туалет, где есть индивидуальная кабинка, адаптированная для инвалидов.




Пиктограмма обозначающая обособленный туалет или отдельную кабинку специально оборудованную для инвалида на кресле-коляске используется совместно с пиктограммой «Блок общественных туалетов», «Женский общественный туалет», «Мужской общественный туалет».

Согласно п. 6.3.6 СП 59.13330 пиктограмма размещается рядом со входом со стороны ручки расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1–0,5 м от края двери.



3.1. Пиктограмма общественный мужской санузел

Размещается рядом со входом в мужской общественный туалет, где нет адаптированной кабины для человека с инвалидностью. Если в общественном мужском туалете есть индивидуальная кабинка для МГН, то используются двухсекционные пиктограммы.

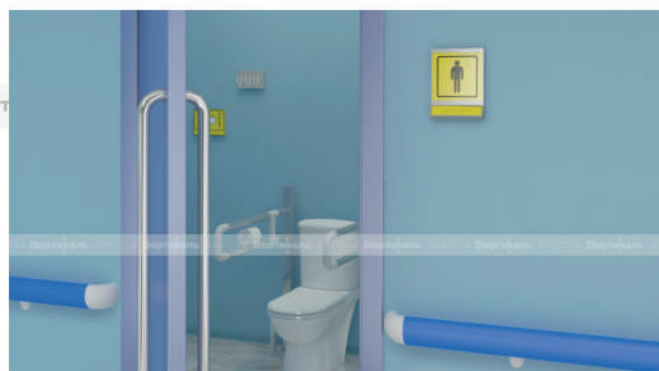
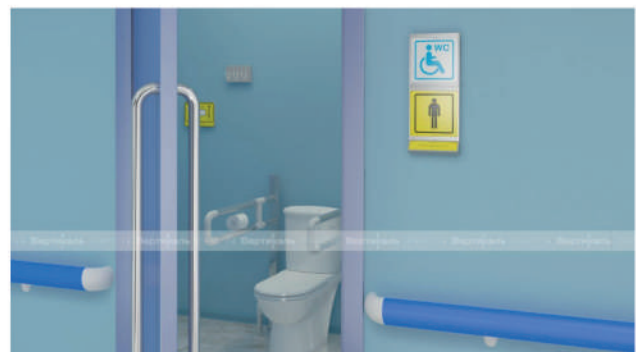
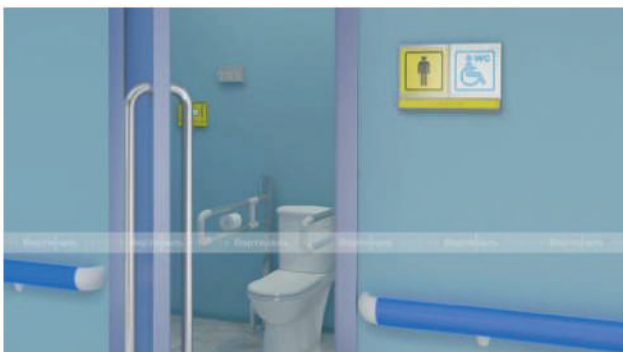




3.2. Пиктограмма общественный женский санузел

Размещается рядом со входом в женский общественный туалет, где нет адаптированной кабины для человека с инвалидностью.

Если в общественном женском туалете есть индивидуальная кабина для МГН, то используются двухсекционные пиктограммы.

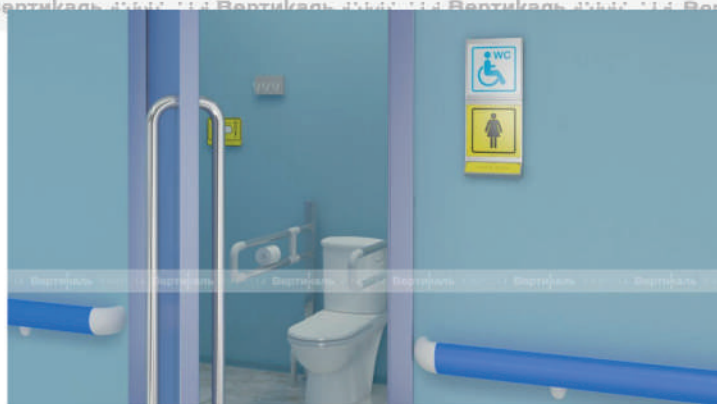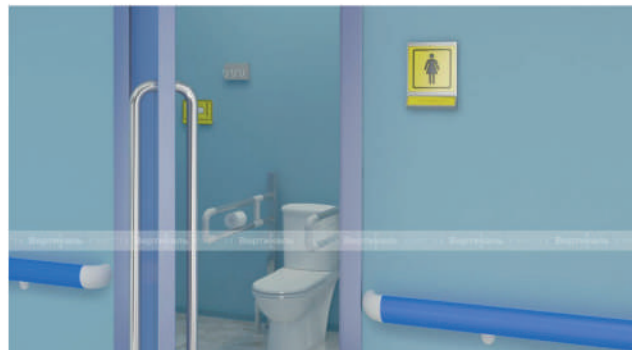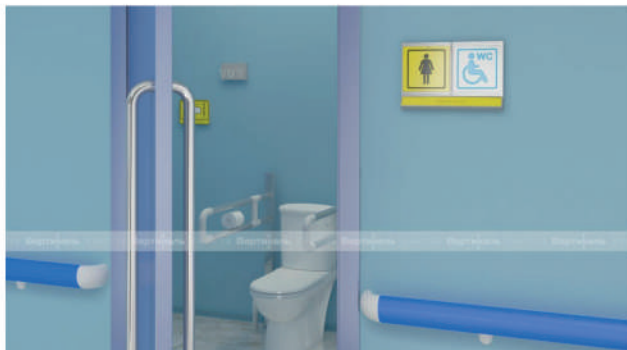

4. Индивидуальная кабинка для МГН

Индивидуальная кабинка в общественном туалете должна обозначаться пиктограммой с наклонной зоной. Она размещается со стороны дверной ручки на расстоянии от 1,2-1,6 м и на расстоянии 0,1–0,5 м от края двери.



Тактильные пиктограммы на пути движения

Обеспечение легкой идентификации туалета, а также наглядности пути движения.

Данный указатель адаптирован к восприятию слабовидящими и totally незрячими людьми. Тактильный указатель имеет приподнятый рельеф символов, высотой не менее 2 мм, что позволяет незрячим людям считывать информацию с максимальным комфортом.

Монтируются на высоте 1,2-1,6 м от уровня пола. Последующая пиктограмма устанавливается в зоне видимости предыдущего указателя – п. 6.3.6, 6.5.1 СП 59.13330.2020.



Тактильная пиктограмма для обозначения кнопки вызова экстренной помощи

Согласно **ГОСТ Р 52131-2019** размещается непосредственно над кнопкой вызова экстренной помощи, устанавливаемой в туалетах, доступных для инвалидов на креслах-колясках (для исключения ошибочного вызова персонала инвалидом по зрению).



Высота расположения верхнего края такого указателя должна быть 1,3 м от уровня пола (**4.3.8.4 ГОСТ Р 52131-2019**).

Вы можете заказать клей и тактильную плитку, **позвонив** менеджерам компании «Вертикаль» или у наших представителей в Вашем регионе.

www.ТифлоЦентр.рф

☎ 8 800 555-34-73



Размещение пиктограмм с разными санузлами